


DUSCHRÜCKWAND24



VOM BAD

ZUM SPA-BEREICH

MONTAGEANLEITUNG

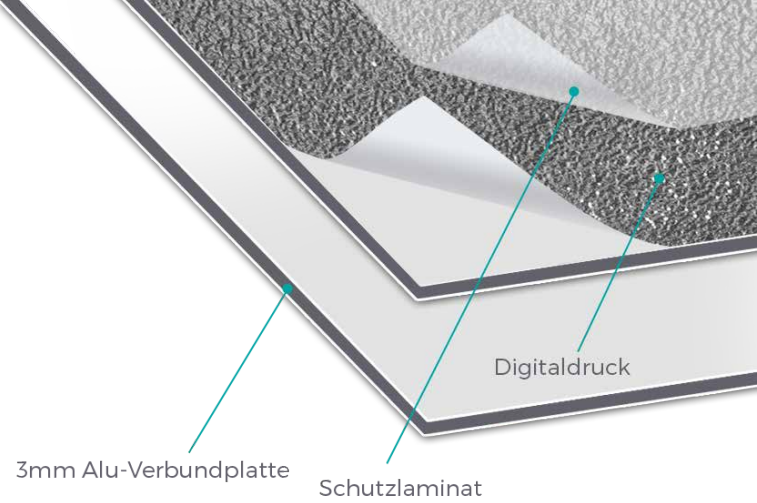


UNSERE DUSCHRÜCKWÄNDE

- ✓ Digitaler Direktdruck
- ✓ 3mm Alu-Verbundplatte (Plattenstärke)
- ✓ Oberflächenveredelung durch UV Lack (Schutzlaminat)
- ✓ Glatte Oberfläche
- ✓ Abriebfest, kratzfest
- ✓ Beständig gegen Reinigungsmittel (chemikalienbeständig)
- ✓ einfach zu reinigen
- ✓ Fugenlos
- ✓ Temperatur beständig bis 80 °C
- ✓ Einfache Bearbeitung und schnelle Montage vor Ort



MONTAGE UND VERARBEITUNG


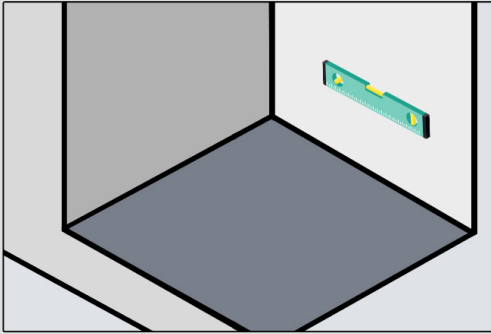


01 VORBEREITUNG

Prüfe die Wandbeschaffenheit auf Eignung. Die Wände sollten gerade sein, damit es beim kleben keine Probleme gibt! Demontieren Sie Ihre aktuelle Armatur komplett! Die Wandanschlüsse bleiben natürlich in der Wand!!

02 MESSEN

Nehme dann genau Maß: Messen Sie die genaue Breite & Länge aus, die Sie benötigen! Berücksichtigen Sie bitte auch das Maß der Wandanschlüsse! Am besten direkt Messen & Aufzeichnen, Zeichnen Sie alles genau auf der Platte an damit auch nichts schief geht!

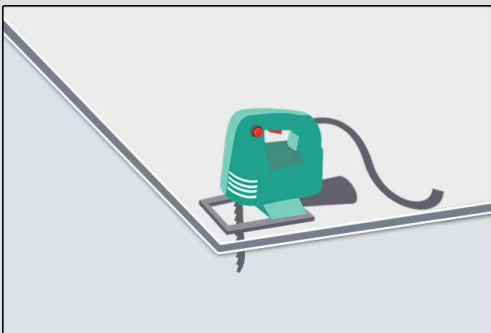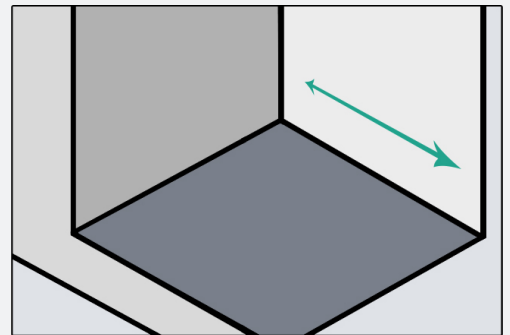


03 ZUSCHNEIDEN (WENN NOTWENDIG)


Am besten verwenden Sie zum schneiden zwei Klappböcke! (Bitte Stabil hinlegen) Zum schneiden können Sie eine handelsübliche Handkreissäge / Stichsäge benutzen. Schutzbrille / Handschuhe & Gehörschutz nicht vergessen! Schneiden Sie jetzt ihre vorher angezeichneten Maße.

04 ANSCHLÜSSE BOHREN

Die zuvor angezeichneten Wandanschlüsse können Sie jetzt am besten mit einer Bohrkronen mit Ihrem Akkuschauber oder der Bohrmaschine bohren. Danach sollten alle Schnittkanten entgratet werden. Hierzu können Sie am besten Schleifpapier benutzen. Überprüfen Sie die Bohrungen in dem Sie die Platte an die Wand anhalten.

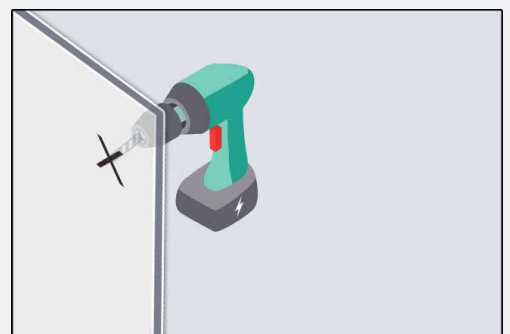

MONTAGE UND VERARBEITUNG


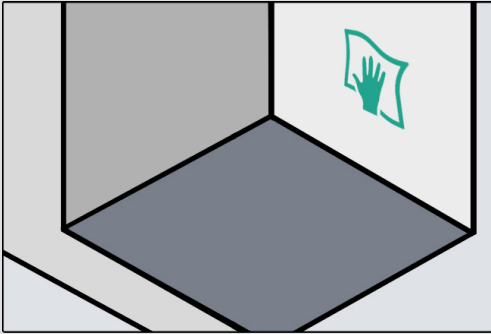


05 UNTERGRUND

Sorgen Sie dafür, dass die Wand bzw. die Fliesen, auf die Sie Ihre Rückwand kleben, fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei ist. Erst dann sollten Sie mit den nächsten Schritten weiter machen.

06 KLEBER AUFTRAGEN

Wenn Sie möchten, rauhen Sie die Fläche mit einem feinen Schleifpapier an und wischen Sie es danach mit einem Tuch ab. Tragen Sie jetzt den Montagekleber zickzackförmig auf der Plattenrückseite auf. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise Ihres Montageklebers.

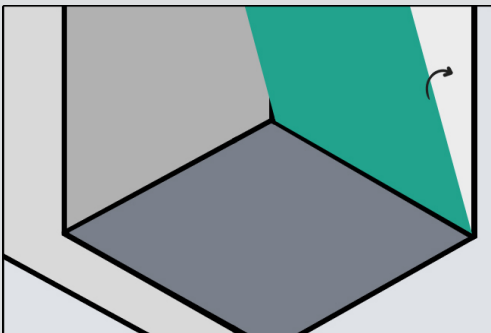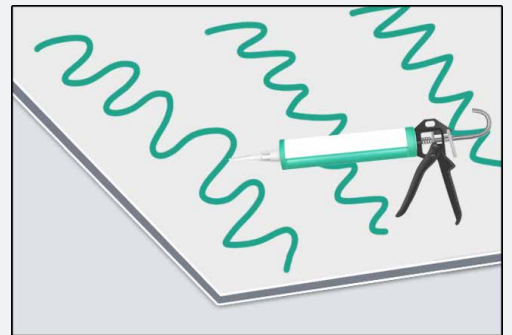


07 RÜCKWAND POSITIONIEREN


Setzen Sie die Platte unten an, bringen Sie diese in die gewünschte Position und drücken Sie sie leicht von unten bis oben an. Nun können Sie bei Bedarf die Position noch korrigieren. Passt alles? Drücken Sie jetzt die Platte mit viel Druck über die gesamte Fläche an. Der Kleber verteilt sich und die Rückwand bleibt in ihrer gewünschten Position.

08 TROCKNEN

Nach ca. 24 Stunden ist der Montagekleber nahezu ausgehärtet. Erst dann sollten Sie die weiteren Schritte ausführen!

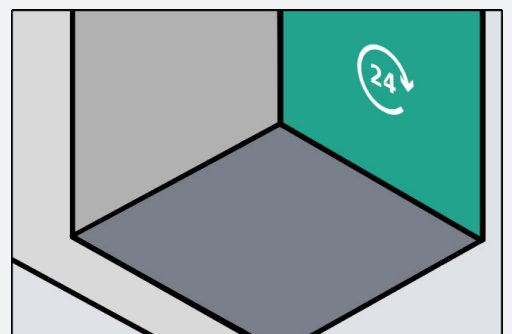

MONTAGE UND VERARBEITUNG

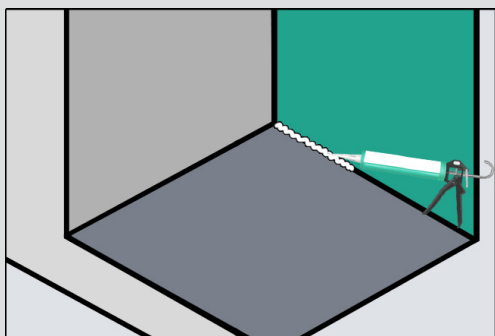


09 ABDICHTEN

Sie können Ihre Rückwand jetzt abdichten und abfugen. Hierfür ist handelsübliches Silikon in Ihrer Wunschfarbe verwendbar. Falls gewünscht: Das Silikon mit einem Fugenglätter gleichmäßig abziehen. Auch die Wandanschlüsse sollten mit mit Silikon abgedichtet werden.

10 ENDMONTAGE & REINIGUNG

Wenn das Fugenmaterial ausgehärtet ist, können Sie die Duscharmatur wieder montieren. Jetzt können Sie nach Herzenslust wieder duschen und baden. Sie können die Rückwand mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht reinigen. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel oder Stahlwolle.

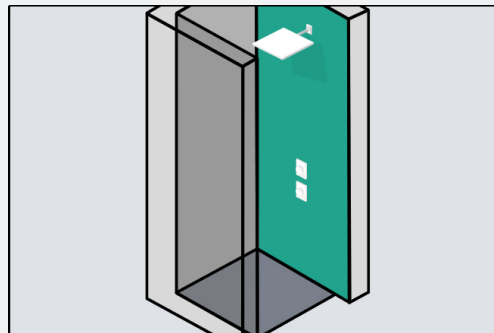

Fertig!
Mehr Spass im Bad!



AKZENTE SETZEN
UND WOHLFÜHLEN!

Die Anleitung dient zur Orientierung. Sie können Ihre Duschrückwand auch frei anbringen.
Wir übernehmen keine Haftung für das falsche montieren, falsche zuschneiden oder schäden die Sie selber verursachen.

 **DUSCHRÜCKWAND24**

www.duschrückwand24.de
info@duschrückwand24.de